


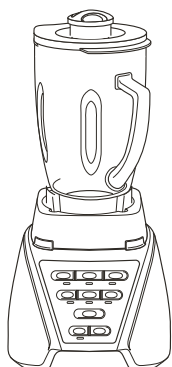

THE OSTER® PRO 1200 BLENDER

QUICK START GUIDE




USING THE PRE-PROGRAMMED SETTINGS

1. Press On/Off button and press the desired Pre-Programmed Setting Button:
 - “Green/Frozen Smoothie”
 - “Food Chop/Salsa”
 - “Milkshakes”
2. To change your selection, press “STOP” followed by another Pre-Programmed or manual Setting button.
3. Once the program is finished the cycle automatically stops. Press the “STOP” button to cancel the program at any time. The blinking blue light indicates that the blender is ready.

USING MANUAL CONTROLS

1. Press On/Off Button and Select Manual Control of your choice: High / Med / Low / Pulse.
2. Press the “STOP” button to cancel the operation at any time.
3. Press the ON/OFF power button to turn blender off.

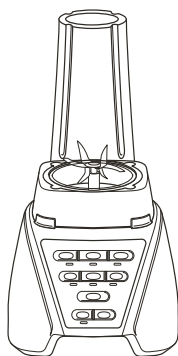

USING BLEND-N-GO® SMOOTHIE CUP

- After adding ingredients, place blade assembly into cup and turn clockwise to tighten. Make sure sealing ring is placed between blade and cup
- Place cup assembly onto Blender base and hold cup in position to operate. Follow instructions above.

OSTER® PRO BLENDING TIPS

ADD LIQUIDS IN THE JAR FIRST, THEN ADD REMAINING INGREDIENTS

- Liquid to solid ratio is key!
- Add more liquid if ingredients are not blending properly.

BONUS TIP: For frozen drinks and smoothies, add enough liquid to the point where your solid ingredients begin to float.

USE PULSE BUTTON FOR CHOPPING

BONUS TIP: Add ingredients in first that you wish to process more thoroughly.

FOR BEST ICE CRUSHING

WITHOUT LIQUID



- Up to 6 large ice cubes.
- Use Pulse button until you achieve desired results.

WITH LIQUID

- Fill jar with ice cubes (no ice limits) and water until ice floats.
- Blend on high until you achieve desired results then strain water.

LICUADORA OSTER® PRO 1200

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

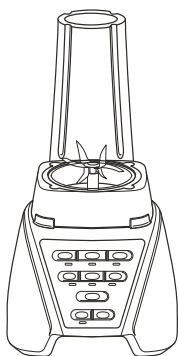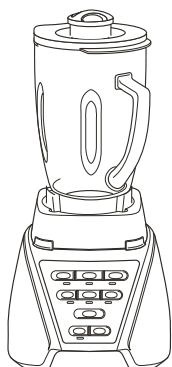

USANDO LAS POSICIONES PRE-PROGRAMADAS

1. Presione el botón de encendido/apagado (On/Off) y el botón deseado de posición pre programada:
 - “Batido Verde/Congelado” (Green/Frozen Smoothies)
 - “Picado de Comida/Salsa” (Food Chop / Salsa)
 - “Malteadas” (Milkshakes)
2. Para cambiar su selección, presione “pare” (STOP) seguido de otro botón pre programado o botón de ajuste manual.
3. Una vez que la programación se haya terminado el ciclo para automáticamente. Presione el botón de “pare” (STOP) para cancelar el programa en cualquier momento. La luz parpadeante de color azul indica que en la licuadora está lista.

USANDO LOS CONTROLES MANUALES

1. Presione el botón de encendido/apagado (On/Off) y seleccione el Control Manual de su preferencia: Alto (High) / Mediano (Medium) / Bajo (Low) / Impulso.
2. Presione el botón de “pare” (STOP) para cancelar la operación en cualquier momento.
3. Presione el botón de encendido/apagado (On/Off) para apagar la licuadora.

USANDO EL VASO BLEND-N-GO® (BATIDO PARA LLEVAR)

- Después de añadir los ingredientes, coloque el ensamblaje de la hoja dentro de el vaso y gire en dirección de las manecillas del reloj para apretar. Asegúrese de que el aro de sellado esté ubicado entre la hoja y el vaso.
- Coloque el ensamblaje de el vaso sobre la base de la licuadora y sostenga el vaso en posición. Siga las instrucciones aquí arriba.

CONSEJOS PARA LA LICUADORA OSTER® PRO

AÑADA PRIMERO LOS LÍQUIDOS EN LA JARRA, LUEGO LOS DEMÁS INGREDIENTS

- La clave es el ratio de sólido al líquido!
- Añada más líquidos si los ingredientes no se están licuando adecuadamente.

CONSEJO ADICIONAL: Para bebidas congeladas y batidos, añada suficiente líquido hasta el punto que sus ingredientes sólidos comiencen a flotar.

USE EL BOTÓN DE IMPULSO (PULSE) PARA PICAR

CONSEJO ADICIONAL: Añada primero los ingredientes a los que quiere dar un licuado más fino.

PARA EL MEJOR HIELO PICADO

SIN LÍQUIDO

- Hasta 6 tazas de cubos de hielo.
- Use el botón de impulso hasta que obtenga los resultados deseados.

CON LÍQUIDO

- Llene la jarra con cubos de hielo (no hay límites para el hielo) y agua hasta que el hielo flote.
- Licúe en la posición alta hasta que obtenga el resultado deseado, luego escurra el agua.