
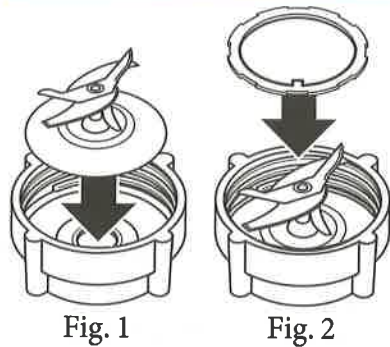




OSTER PRO™ 1200 QUICK START GUIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE O

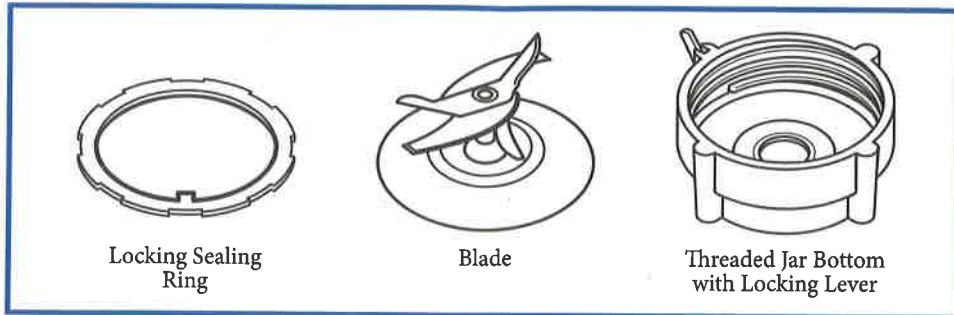


ASSEMBLING THE BLADE TO THE JAR

1. Place blade into threaded jar bottom (Fig. 1). **CAUTION: Blades are sharp. Handle carefully.**
2. Place sealing ring over blade assembly. Carefully press and tuck sealing ring into locking groove (Fig. 2).
3. Ensure the locking sealing ring is fully and evenly tucked in place and holding the blade assembly to the threaded jar bottom. For correct assembly see (Fig. 3).
4. Install the integrated blade assembly onto the jar. Turn clockwise to tighten. Be sure the integrated blade assembly is tightened to the jar before using.

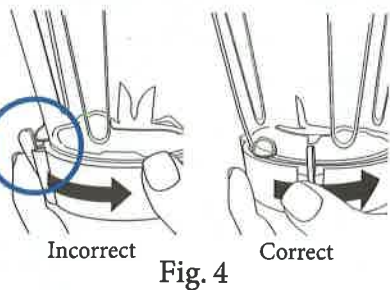
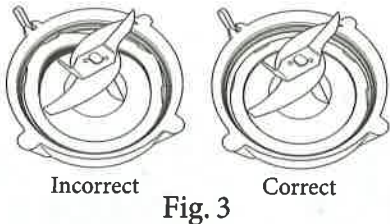


NOTE: For proper installation onto blender motor base, make sure locking lever rotates past the anti-rotation tabs on the blender jar or smoothie cup. Locking lever should not touch container tabs. See (Fig. 4).

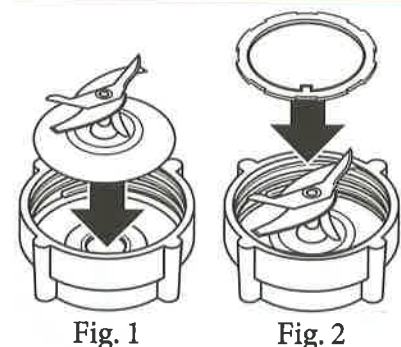

ENSAMBLA

1. Coloque el cierre inferior de la jarra. **Las cuchillas son afiladas. Manejar con cuidado.**
 2. Coloque el aro de goma para el cierre hermético. Presione y tucke el aro de goma en la ranura de bloqueo (Fig. 2).
 3. Asegúrese de que el cierre hermético está completamente ajustado y sosteniendo la cuchilla a la jarra. Para el ensamblado correcto vea (Fig. 3).
 4. Instale el conjunto integrado de la cuchilla en la jarra. Gírelo en sentido horario para apretarlo. Asegúrese de que el conjunto integrado de la cuchilla está apretado a la jarra antes de usar.
- NOTA:** Para una correcta instalación en la base del motor de la licuadora, asegúrese de que la palanca de bloqueo gira por encima de las pestañas anti-rotación de la jarra o la taza de licuadora. La palanca de bloqueo no debe tocar las pestañas de la jarra. Véase (Fig. 4).

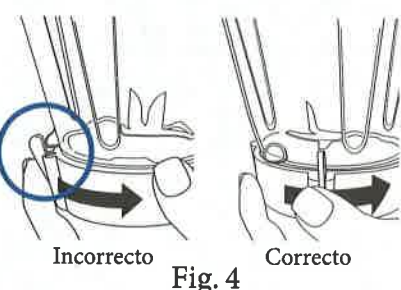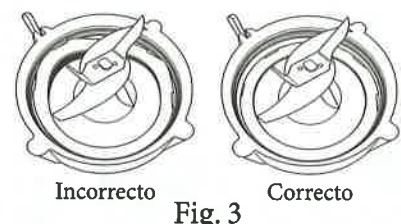

WARNING: This Quick Start Guide is not intended to be a substitute for the User Manual, and you should read and understand the warnings and instructions in the User Manual before using this appliance.

ADVERTENCIA: Esta Guía de Inicio Rápido no pretende ser un sustituto del Manual del Usuario, y usted debe leer y entender las advertencias e instrucciones en el Manual del Usuario antes de usar este electrodoméstico.



OSTER PRO™ 1200 QUICK BLENDING TIPS



USING THE PRE-PROGRAMMED SETTINGS

1. Press On/Off button and press the desired pre-programmed setting button:
 - "Green/Frozen Smoothies"
 - "Food Chop/Salsa"
 - "Milkshakes"
2. To change your selection, press "STOP" followed by another pre-programmed or manual setting button.
3. Once the program is finished the cycle automatically stops. Press the "STOP" button to cancel the program at any time. The blinking blue light indicates that the blender is ready.

USING MANUAL CONTROLS

1. Press On/Off button and select manual control of your choice: High / Med / Low / Pulse.
2. Press the "STOP" button to cancel the operation at any time.
3. Press the ON/OFF power button to turn blender off.

USING BLEND-N-GO® SMOOTHIE CUP

- After adding ingredients, place blade assembly into cup and turn clockwise to tighten. Make sure sealing ring is placed between blade and cup
- Place cup assembly onto blender base and hold cup in position to operate. Follow instructions above.

OSTER PRO™ BLENDING TIPS

ADD LIQUIDS IN THE JAR FIRST, THEN ADD REMAINING INGREDIENTS

- Liquid to solid ratio is key!
- Add more liquid if ingredients are not blending properly.

BONUS TIP: For frozen drinks and smoothies, add enough liquid to the point where your solid ingredients begin to float.

USE PULSE BUTTON FOR CHOPPING

BONUS TIP: Add ingredients in first that you wish to process more thoroughly.

FOR BEST ICE CRUSHING

WITHOUT LIQUID

- Up to 6 large ice cubes.
- Use Pulse button until you achieve desired results.

WITH LIQUID

- Fill jar with ice cubes (no ice limits) and water until ice floats.
- Blend on high until you achieve desired results then strain water.

CONSEJOS PARA LA OSTER PRO™



USANDO LAS POSICIONES PRE-PROGRAMADAS

1. Presione el botón de encendido y seleccione la posición pre-programada deseada de posición pre-programada:
 - "Batido Verde/Congelado"
 - "Picado de Comida/Salsa"
 - "Malteadas" (Milkshakes)
2. Para cambiar su selección, presione "STOP" seguido de otro botón pre-programado o manual.
3. Una vez que la programación está completa, el ciclo se detiene automáticamente. Presione el botón "STOP" para cancelar el programa en cualquier momento. La luz azul indica que la licuadora está lista.

USANDO LOS CONTROLES MANUALES

1. Presione el botón de encendido y seleccione el control manual de su elección: Alto / Medio / Bajo (Low) / Impulso (Pulse).
2. Presione el botón de "STOP" para cancelar la operación en cualquier momento.
3. Presione el botón de encendido para apagar la licuadora.

USANDO EL VASO BLEND-N-GO®

- Después de añadir los ingredientes, coloque el ensamblaje de la hoja dentro del vaso y gírelo en sentido horario para apretarlo. Asegúrese de que el anillo sellador está ubicado entre la hoja y el vaso.
- Coloque el ensamblaje de la hoja en posición sobre la base de la licuadora para sostener el vaso en posición.

CONSEJOS PARA LA OSTER PRO™

AÑADA PRIMERO LOS LÍQUIDOS EN LA JARRA, LUEGO LOS DEMÁS INGREDIENTES

- La clave es la proporción de sólido al líquido!
- Añada más líquidos si los ingredientes no se están licuando adecuadamente.

CONSEJO ADICIONAL: Para bebidas congeladas y batidos, añada suficiente líquido hasta el punto que sus ingredientes sólidos comiencen a flotar.